PARAMETRY TECHNICZNE WINDY CIBES A5000

Parametry ogólne:

Model	Cibes A5000
Napęd	Napęd śrubowy
Przyciski sterujące	Przyciski „trzymaj i jedź”
Udźwig	400 kg
Prędkość jazdy	0,15 m/s
Przyłącze elektryczne	230V
Wymiar platformy	1 100 mm x 1 467 mm (szerokość x głębokość)
Wymiar zewnętrzny	1 460 mm x 1 515 mm (szerokość x głębokość)
Minimalne wymiary otworu w stropie	1 500 mm x 1 630 mm (szerokość x głębokość)
Liczba przystanków	2 (kabina przelotowa 180°)
Liczba dojść	2 (kabina przelotowa 180°)
Ilość drzwi	2 (kabina przelotowa 180°)
Podszybie	50 mm
Wysokość podnoszenia	do 3 000 mm
Wysokość nadszybia	2 250 mm
Sposób montażu	Wewnątrz budynku

Platforma:

Panel sterowania, uchwyt, listwa przeciw przeciwzakleszczeniowe są z anodowanego aluminium. Platforma jezdna w kształcie litery L jest w około wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa pasażera.	
Telefon	Safeline Mx3 wraz z modułem GSM
Podłoga platformy	Black Altro Pitch VM2020P (STD)

Szyb:

Ściany szybu	Szyb dźwigu wykonany ze stalowych paneli malowanych na kolor RAL 9016
Sufit	Sufit szybu z oświetleniem LED

Drzwi:

Położenie drzwi na ścianie	

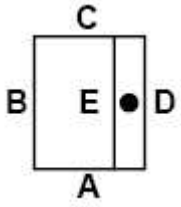

Przystanek 1:	Ściana A
Przystanek 2:	Ściana A
Przystanek 3:	Nie uwzględniono
Przystanek 4:	Nie uwzględniono
Przystanek 5:	Nie uwzględniono

Model drzwi	Drzwi stalowe A20
Szerokość drzwi	900 mm
Wysokość drzwi	2 000 mm
Automatyka drzwi	Domykacz aluminiowy
Kaseta wezwań	Biała
Położenie kasety wezwań	Przy drzwiach
Zadaszenie drzwi	Nie

Kolor:

Dach i sufit	RAL 9006
Wykończenie powierzchni drzwi	RAL 9016
Profile narożne	Anodowane aluminium
Platforma (lakierowanie proszkowe osłon ściany pionowej)	RAL 9006

Wyposażenie dodatkowe:

Automatyczne oświetlenie szybu

Gwarancja:

24 miesiące

Przyciski sterujące:

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa Dyrektywy, maszynowej 2006/42/EG przyciski jazdy na platformie są bez podtrzymywania, wymagają trzymania wciśniętych podczas trwania jazdy, natomiast kasety wezwań są z podtrzymywaniem, wystarczy nacisnąć, aby wezwać platformę.

Podnośnik wyposażony jest w system awaryjnego opuszczania za pomocą baterii, uruchamiany w przypadku awarii zasilania. Aby awaryjnie opuścić platformę należy nacisnąć dowolny przycisk na panelu sterującym wewnątrz, na platformie. Awaryjne opuszczanie jest również dostępne z zewnątrz platformy. System nadzoru poziomu naładowania baterii.

Ergonomiczny panel sterujący ma duże przyciski ułatwiające obsługę.
Przycisk alarmu jest przystosowany do podłączenia do centrali alarmowej, recepcji etc.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE URZĄDZENIA

