betap®
makes your brand



Instrukcja montażu wykładzin obiektowych

Spis treści

Przed rozpoczęciem 3

Przygotowanie 4

Montaż 5

Pytania 6

Przed rozpoczęciem

1. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, wszystkie produkty Betap są oznaczone numerem partii barwienia. Nie należy łączyć różnych partii, chyba że wskazano inaczej. Wykonawca lub osoba odbierająca produkt odpowiada za sprawdzenie liczby dostarczonych elementów i partii barwienia przed podpisaniem dokumentu dostawy.

UWAGA: Podczas każdego montażu można najpierw ułożyć maksymalnie 100 m² w celu oceny. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ze specyfikacją lub wada produkcyjna, przed dalszym montażem należy powiadomić Betap.

2. Na skutek pakowania, przechowywania i transportu produkty mogą być czasowo zgniecione. Zjawisko dotyczy wszystkich rodzajów wykładzin i ustępuje samoistnie po odzyskaniu sprężystości runa, przywracając pierwotny wygląd. W przypadku wykładzin o długim runie Betap zaleca zastosowanie pary od strony runa.

3. Nieprzestrzeganie tej instrukcji montażu może skutkować utratą gwarancji. Betap nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z zastosowania innych metod montażu. Instrukcję należy czytać łącznie z warunkami sprzedaży Betap.

4. Betap zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji w razie potrzeby.

Przygotowanie

Wykładziny dywanowe i płytki dywanowe Betap można montować na każdym podłożu, które jest stabilne, suche, czyste i równe, zgodnie z wytycznymi krajowymi i europejskimi. Pozostałości poprzedniej posadzki należy usunąć. Przed rozpoczęciem montażu trzeba dokładnie oczyścić całą powierzchnię, np. odkurzaczem do intensywnych zastosowań.

1. Aklimatyzacja materiałów
Wykładziny i płytki Betap muszą przed montażem aklimatyzować się w oryginalnych opakowaniach przez co najmniej 24 godziny w temperaturze minimum 15°C.

2. Aklimatyzacja pomieszczenia
Temperatura w miejscu montażu powinna wynosić 15–25°C, przy wilgotności względnej około 60%. Jeśli występuje ogrzewanie podłogowe, wyłącz je co najmniej 24 godziny przed montażem. Po 48 godzinach od montażu temperaturę można stopniowo podnosić o około 5°C na dobę.

Montaż

1. Narzędzia
Do montażu wykładziny w rolce używaj miarki i noża do wykładzin. Przy montażu płytek potrzebne są także sznur traserski i kątownik. Do montażu paneli stosuj kątownik o długości 1 m.

2. Planowanie prac
Zmierz całą powierzchnię i wyznacz środek podłogi. W przypadku płytek zaznacz linię odniesienia sznurem traserskim. Punkt rozpoczęcia montażu nie zawsze musi leżeć w środku pomieszczenia; może znajdować się np. przy drzwiach lub schodach.


3. Montaż płytek
Od punktu rozpoczęcia układaj prosty rząd płytek wzdłuż wytyczonej linii. Strzałka na spodzie każdej płytki wskazuje kierunek runa. Ułóż płytki zgodnie z wybranym wzorem. Dostępne wzory znajdują się na stronie internetowej i w katalogu wzorów. Betap rekomenduje najlepsze układy dla poszczególnych produktów i nie odpowiada za rezultat uzyskany przy wyborze innego wzoru.

4. Montaż wykładziny z rolki
Przed przyklejeniem przytnij wykładzinę do wymiarów pomieszczenia. Na połączeniach wzdłużnych nałóż końce na siebie, dbając o zgodność wzoru obu pasów. Przytnij obie krawędzie i odchyl je. Nałóż klej na podłoże, przyklej krawędzie, a następnie całą pozostałą wykładzinę przy użyciu pacy zębatej lub wałka. Betap zaleca klejenie całej powierzchni. Jeśli to możliwe, unikaj połączeń poprzecznych lub zakryj je listwą. Nie każda wykładzina nadaje się do montażu na schodach. Informację o możliwości klejenia na stopniach znajdziesz w karcie technicznej; w razie wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi klienta.

5. Kontrola jakości
Regularnie sprawdzaj prostoliniowość rzędów i prawidłowe przyleganie płytek. Przy wykładzinach o długim runie wyciągnij włókna ze spoin, aby uzyskać estetyczne łączenia.

6. Przycinanie płytek dywanowych
Połóż płytkę spodem do góry przy ścianie i wyznacz linię cięcia nożem wzdłuż prostej krawędzi. Przytnij płytkę wzdłuż zaznaczonej linii i ułóż w przewidzianym miejscu. Zwróć uwagę na kierunek runa!

7. Po zakończeniu montażu
Po zakończeniu montażu można chodzić po wykładzinie. Przy przenoszeniu ciężkich przedmiotów zalecamy zabezpieczenie wykładziny płytą pilśniową. Choć nasze produkty są badane pod kątem odporności na krzesła na kółkach, zalecamy używanie pod nimi mat ochronnych.

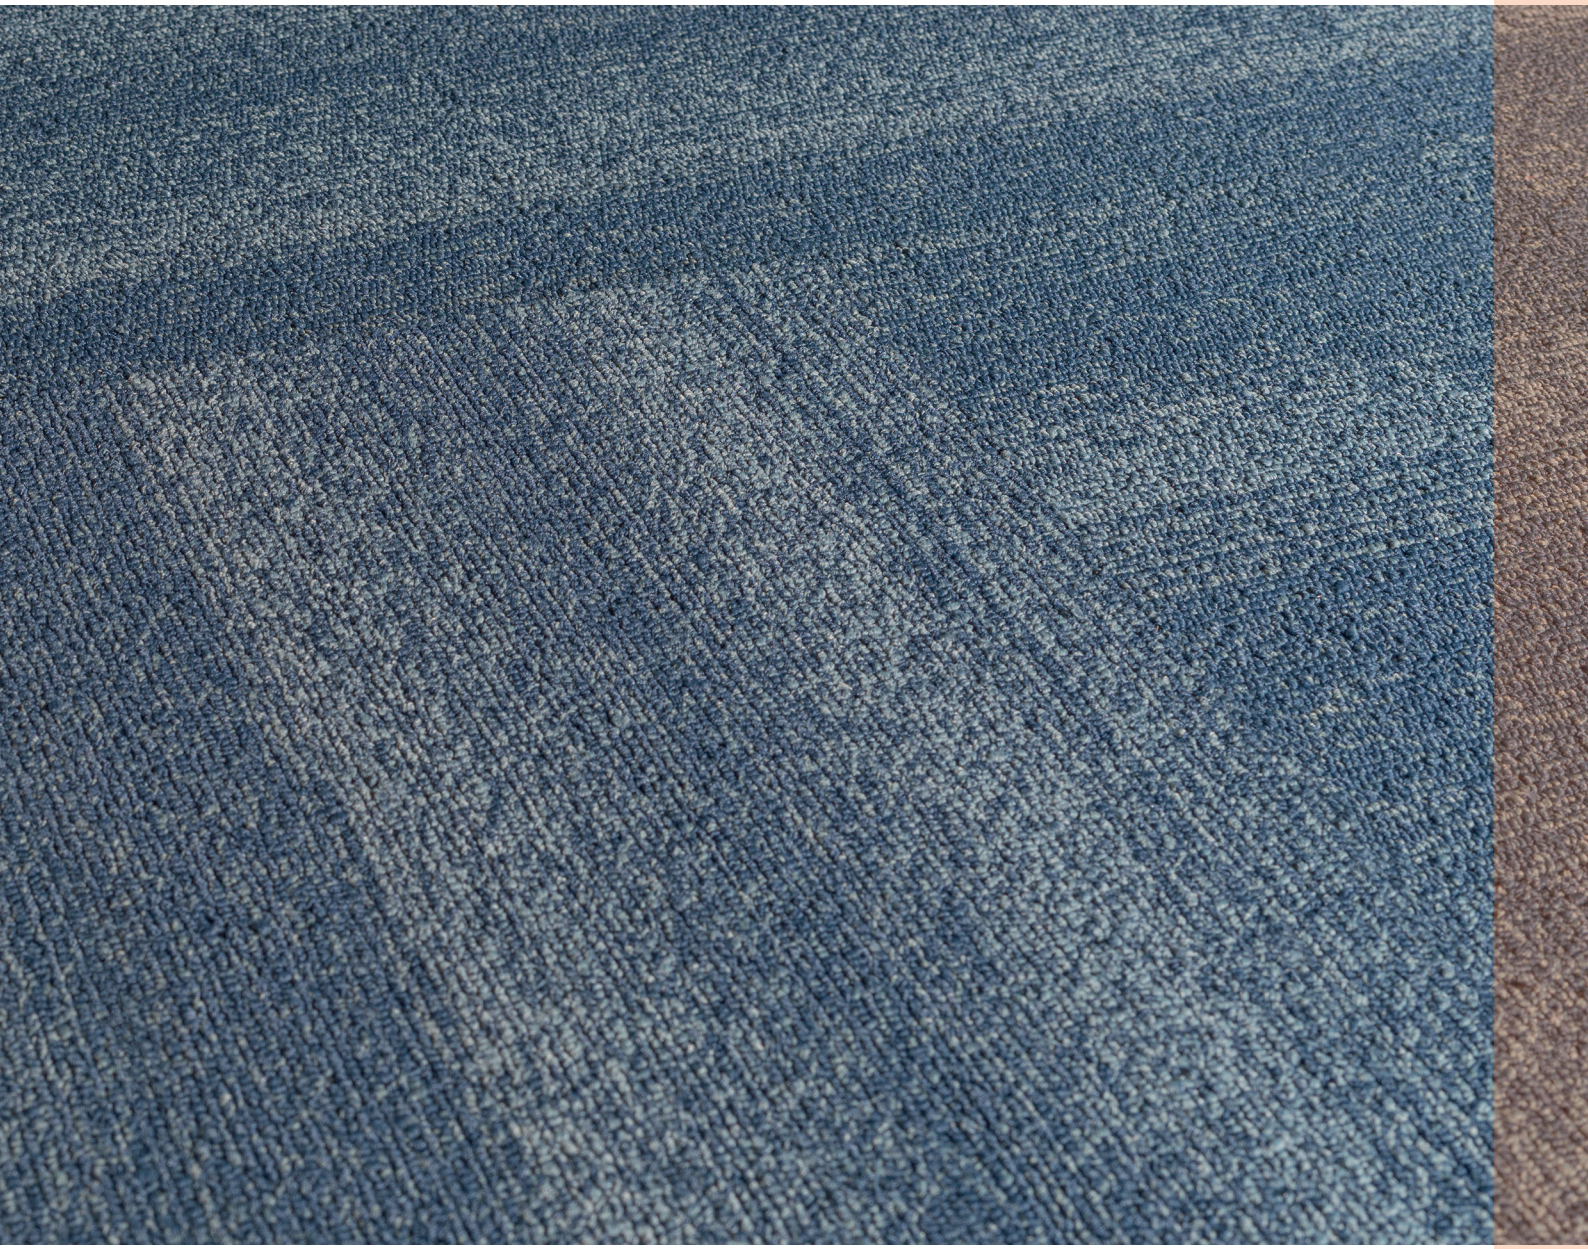

Pytania
Więcej informacji uzyskasz w dziale obsługi klienta pod numerem +31 38 3861060 lub na stronie:
www.betap.com

betap®
makes your brand