RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50 [cm]

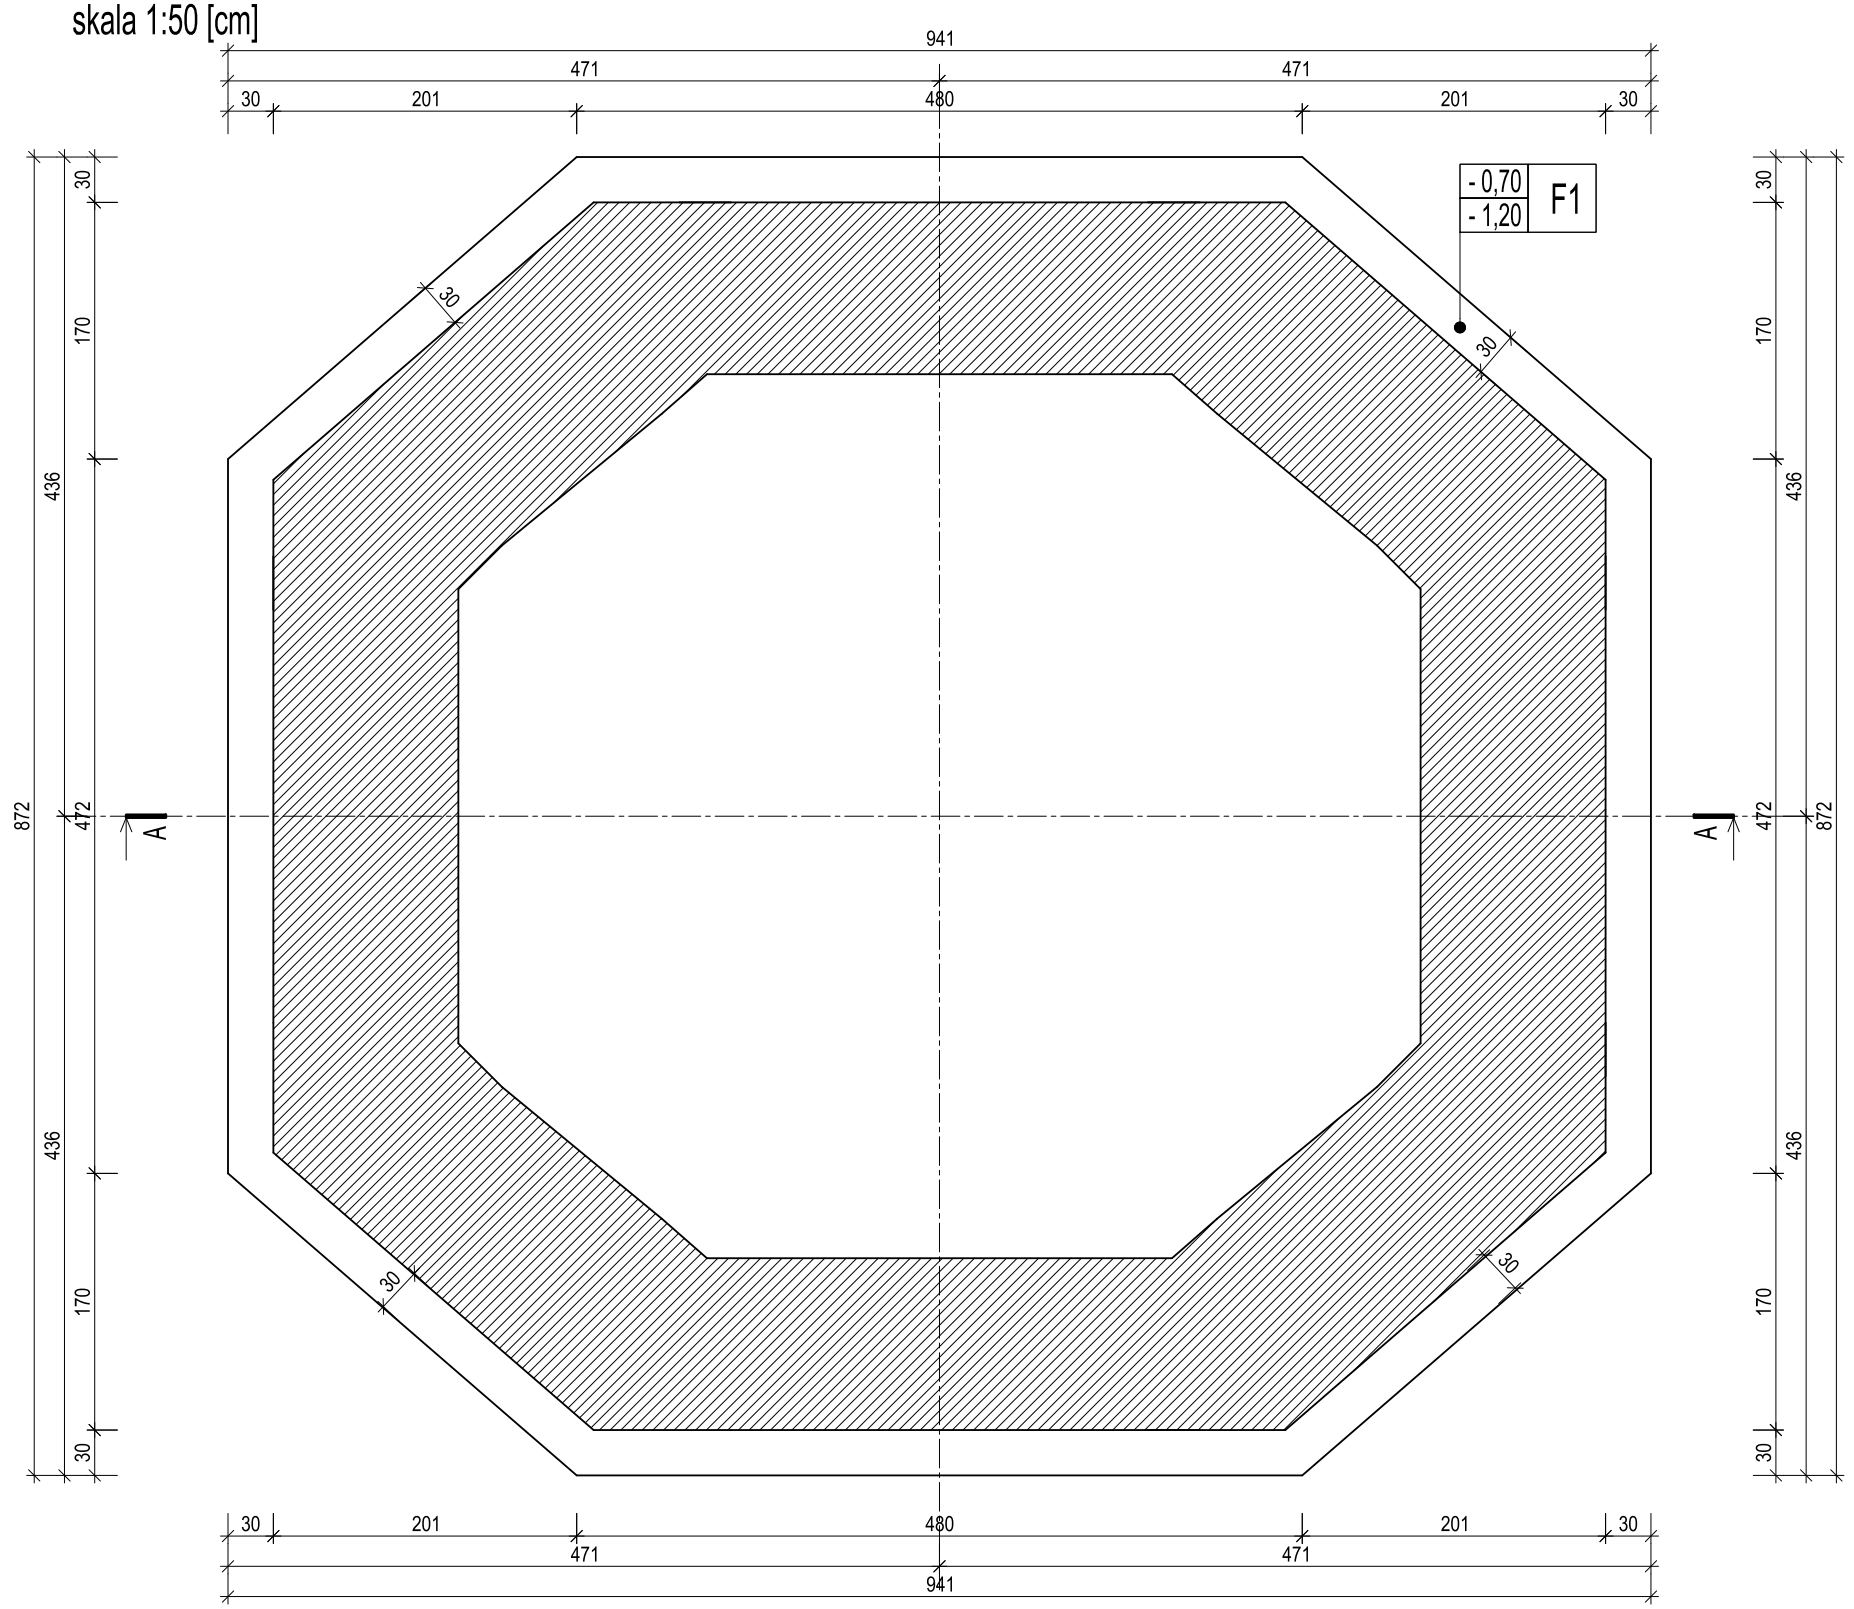

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50 [cm]

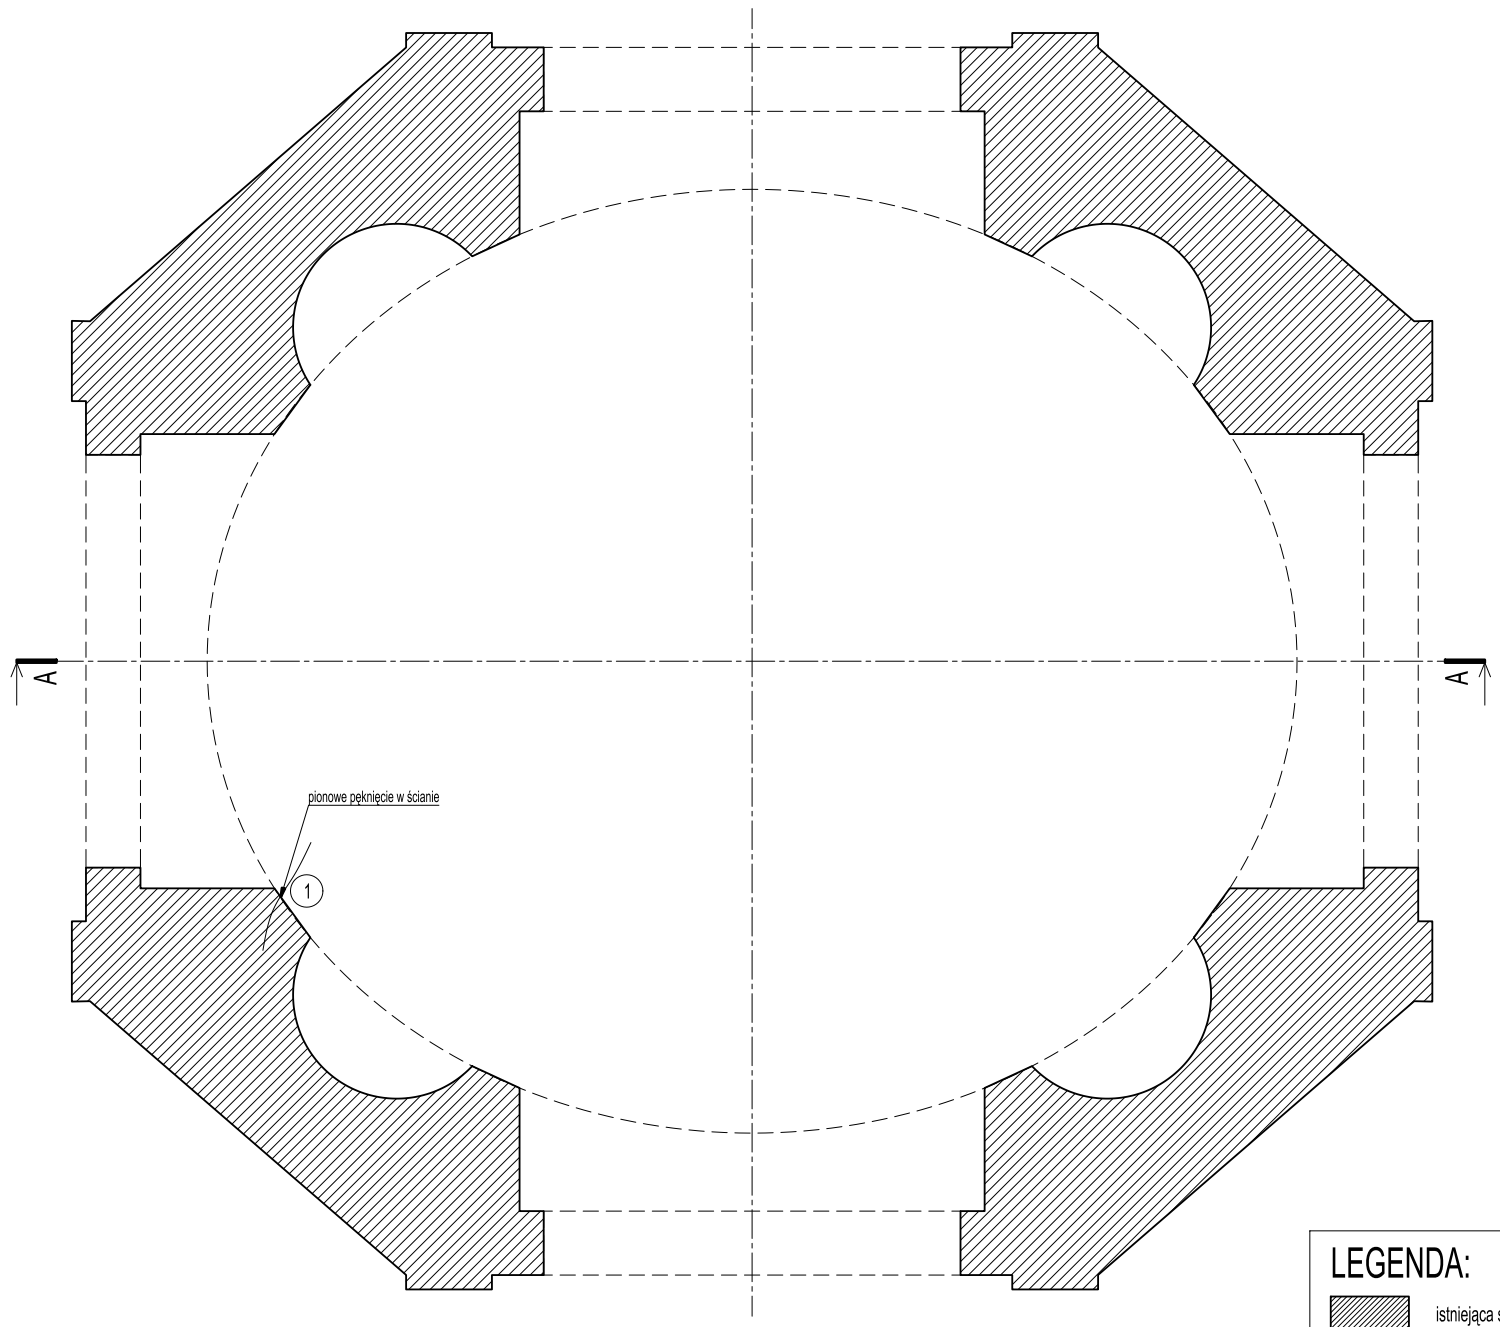

ZESTAWIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI					
POZ.	ELEMENT	OPIS	MATERIAŁ	ZBROJENIE	UWAGI
F1	30x50cm	fund.	C25/30 W10	6#12; strz. #6 co 25cm; #16 co 30 w 2 rzędach mijankowo	-

LEGENDA:
- istniejąca ściana
- elementy żelbetowe

UWAGI:

FUNDAMENTY

1. Projektowany poziom zera obiektuprzyjęto w poziomie posadzki obiektu.
2. W trakcie prac prowadzonych w obrębie glin i namułów, wykop należy zabezpieczyć przed wodami opadowymi. Zamoknięcie gruntu spowoduje jego uplastycznienie i zmieni parametry geotechniczne.
3. Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy dokonać odkrywki istniejących fundamentów w celu zweryfikowania przyjętych założeń projektowych posadowienia projektowanej przebudowy.
4. W razie konieczności wykonania wzmocnienia fundamentów, po uprzedniej ocenie stanu technicznego elementu, wezmocnienie to należy wykonać wdług załączonej dokumentacji.
5. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Powierzchnie istniejących i projektowanych fundamentów wykonać izolację przeciwwilgociową poprzez malowanie emulsjami asfaltowo-bitumicznymi. Do izolowania istniejących ścian fundamentowych stosować mineralną zaprawę szlamową.

MUR

7. W razie konieczności rozbiórki ścian murowanych, rozbiórkę ścian murowanych należy wykonywać sposobem ręcznym. Nie dopuszczalne jest zwalanie ścian. Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od zbicia tynków.
8. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy zachowaniu maksimum ostrożności przestrzegając przepisy BHP. Nie wolno dopuscić do zniszczenia elementów, które nie są przeznaczone do rozbiórki. Gruz usuwać przez kryte zsypy lub transportować ręcznie do przygotowanych do tego celu kontenerów.
9. Pęknięcia w murze należy naprawić poprzez "zszywanie" prętami zbrojeniowymi stosując dostępne system np. StatiBar 8mm. Miejsca słabe lub niepewne należy przemurować na nowo stosując materiał o parametrach wytrzymałościowych zbliżonych do istniejącego Naprawy spękań poprzez zszywanie wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.
10. W obrębie całego obiektu stosować zaprawy renowacyjne do murów ceramicznych i murów z kamienia, aby wzmocnic strukturę muru.

DETAL WZMOCNIEŃ FUNDAMENTÓW WG RYS. K4.
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

BETON:	C25/30 W10
OTULINY:	40mm
STAL ZBROJ.:	B500SP

B.ART Pracownia Architektury ul.Lipowa 22, 59–220 Legnica, tel. 506700079, e–mail: b.art@o2.pl,

		data:	podpis:
projektant	mgr inż. Bartosz Karamon 200/DOŚ/09	19.08.2025	
sprawdzający:	mgr inż. Marcin Zaborowski 208/DOŚ/09	09.06.2025	
tytuł:	Rzut fundamentów; Rzut przyziemia		
obiekt:	Altana na wodzie w ogrodzie Nostitz'ów w Mściwojowie		
skala:	1:50	rysunek nr:	K1